


Montage level10 led flow knipperlicht en achterlicht monteren op Vespa 3V iGet modellen

Knipperlichten voorzijde monteren

- Stap 1) Monteer beide knipperlichten aan de voorzijde in de scooter. Bij de knipperlichten worden 2 draadjes met bolkop stekkers/connectoren geleverd, deze plug je in elkaar zwart op de gele draad & geel op de zwarte draad.
- Stap 2) Vervolgens plug je de zwarte stekkers in elkaar, zoals dat ook bij de originele knipperlichten het geval was.
- Stap 3) Dan heb je op beide knipperlichten nog een rode draad 'over'. Deze twee draden moeten met elkaar verbonden worden en daarna op de oranje draad van de zekeringkast worden aangesloten (dagrijverlichting).

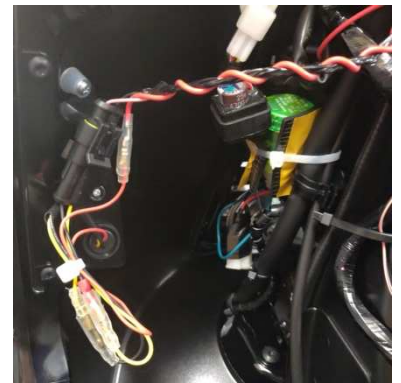

Stap 4) Het oude relais moet worden verwijderd.

Trek de witte stekker van het relais. Op deze stekker zijn aan de scooterkant 2 draden aangesloten. De rode draad van het nieuwe Level 10 relais komt in het gaatje van de witte draad en de zwarte draad komt in het gaatje van de blauw/zwarte draad. Het groene draadje met het oogje kun je vastschroeven op het frame van de scooter (massa), het mooiste onder de spanningsregelaar.



Knipperlichten achterzijde monteren:

Stap 5) Deze knipperlichten kunnen gewoon ingeplugd worden op de stekkers waar de originele knipperlichten aan de achterzijde waren ingeplugd. Daarna moet alleen de dagrijverlichting nog worden aangesloten. Hiervoor moeten de rode draden van de knipperlichten op de geel/zwarte draad van de kabelboom bij het achterlicht worden gesoldeerd.

Achterlicht monteren:

Stap 6) Het achterlicht kan gewoon in de plaats van het originele achterlicht met 2 stekkers plug en play worden aangesloten. Daarna moet, om de knipperlichtfunctie van het achterlicht te laten werken de blauwe draad op de wit/blauwe draad van de kabelboom worden gesoldeerd en de gele draad op de roze/witte draad van de kabelboom.