


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / FITTING INSTRUCTIONS

### SMONTAGGIO KIT ORIGINALE / OE EXHAUST REMOVAL INSTRUCTIONS



Rimuovere le protezioni paracalore  
Remove OE heat shields

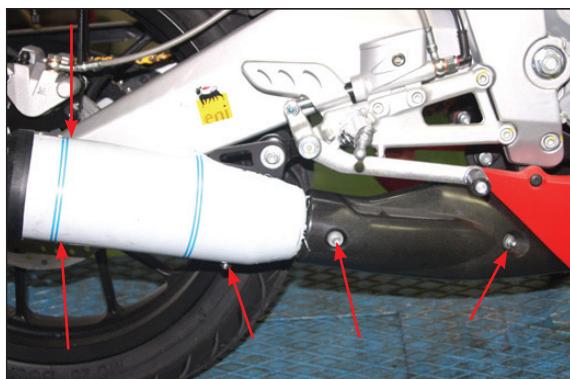


Svitare le viti indicate  
Unscrew the screws shown above



Svitare le viti indicate  
Unscrew the screws  
shown above




Svitare le viti indicate  
e rimuovere le carene laterali  
Unscrew the screws  
shown above and  
remove side fairings

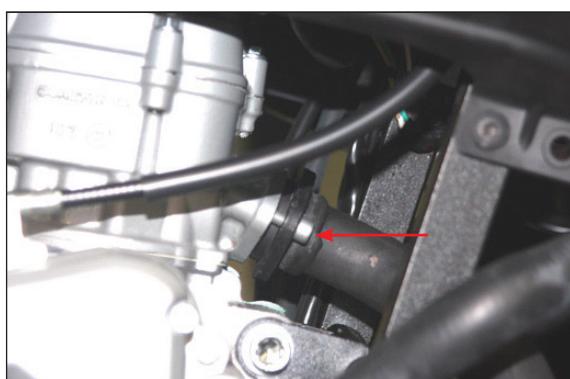

Rimuovere le 2 viti che fissano il collettore al cilindro  
Remove the screws fixing the header to the cylinder



Svitare la vite indicata  
Unscrew the screw shown above

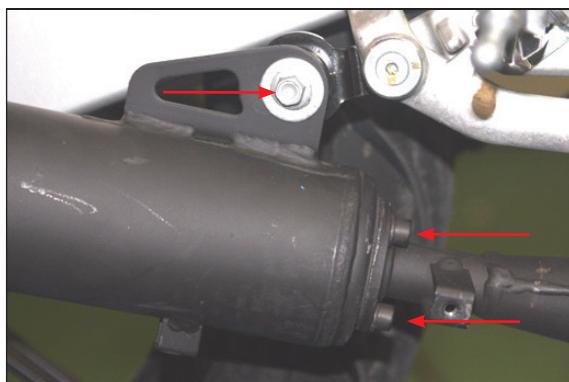


Svitare la vite che sorregge il terminale e le 3 viti sulla flangia dello scarico  
Unscrew the screws securing the silencer to the frame an to the muffler


Rimuovere la vite indicata e sfilare l'attacco dello scarico originale  
Remove the screw shown above and remove the OE silencer mounting bracket



### **MONTAGGIO SCARICO MALOSSI / MALOSSI EXHAUST FITTING INSTRUCTIONS**

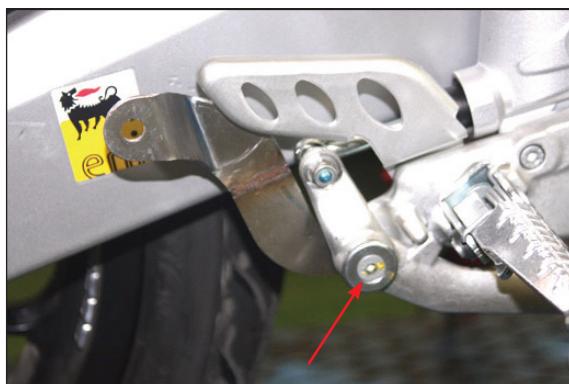

Montare la staffa fornita nel kit al posto dell'originale utilizzando la bulloneria originale  
Fit the mounting bracket given in the fitting kit as shown above, using OE hardware

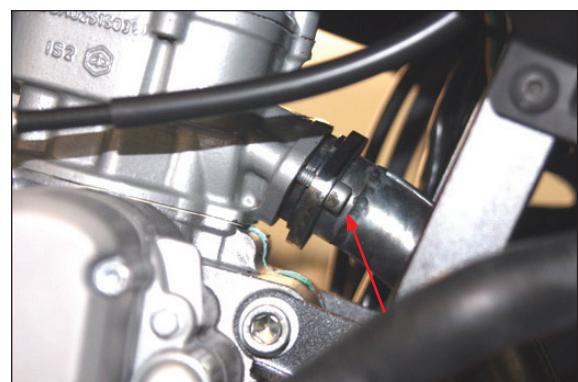

Montare l'espansione Malossi e fissare il collettore al cilindro utilizzando le viti originali  
Fit Malossi muffler and secure the header using OE hardware



Agganciare l'espansione Malossi nell'attacco originale usando la bulloneria fornita nel kit  
Secure the muffler to the fixing point using the hardware given in the fitting kit



Montare il terminale nella flangia e avvitarlo con la bulloneria Malossi, agganciare la fascetta sulla staffa e serrare il tutto  
Fit Malossi silencer to the flange in the muffler and secure it using the screws and the mounting clamp given in the fitting kit, as shown above



**N.B. : Controllare il serraggio di tutte le viti**

**NOTE : Check all the screws to be properly tightened**